PREFA SOLAR

ERHEBUNGSBOGEN PREVARIO

Erhebungsbogen für die Auslegung einer dachparallelen PV-Anlage mit dem PREVARIO Solarmontagesystem.
Folgende Unterlagen sind dem Erhebungsbogen beizulegen: Moduldatenblatt und Dachskizze mit Modulanordnung

PROJEKT / PROJEKTADRESSE		FACHFIRMA	
Name		Name (Verfasser)	
Straße		Straße	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	

OBJEKTDATEN

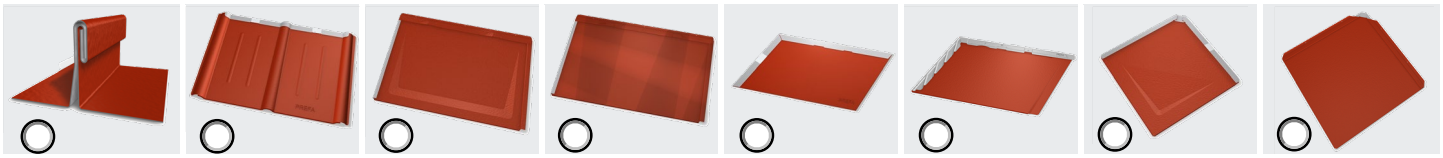

PREFALZ / FALZONAL	Dachplatte	Dachplatte R.16	Dachpaneel FX.12	Dachschindel	Dachschindel DS.19	Dachraute 29 × 29	Dachraute 44 × 44

Traufenlänge	m	Sparrenlänge	m	Firsthöhe	m
Dachneigung	°	Sparrenabstand	m	Schalungsdicke	mm
Sparrendimension	x mm	Haftabstand	mm	Dachform	...

MODULE

Modulklemmen	○ blank	○ schwarz	Modulbezeichnung		
Schienenendkappen	○ blank	○ schwarz	Modulabmessung	L = mm	B = mm
			Rahmenhöhe (28 - 47mm)		mm

BEFESTIGER

PREVARIO 3.S

Sparrenmontage

Schraubenlänge

☐ 120 mm ☐ 220 mm

Schalungsmontage

Schalungsdicke

☐ 24 mm ☐ 27 mm

PREVARIO Sunny

Sparrenmontage

Dimension Stockschraube

☐ Ø 12 x 250 mm

☐ Ø 12 x 350 mm

PREVARIO PREFALZ

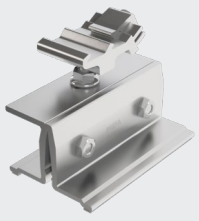

Falzklemmung

Eindeckung [Falzabstand]

☐ PREFALZ 500 [430 mm]
☐ PREFALZ 650 [580 mm]
☐ FAZONAL 600 [530 mm]

Variabel: mm

WICHTIG: Bei Schalungsmontage des PREVARIO 3.S darf der Sparrenabstand ein Achsmaß von 0,8m nicht überschreiten. Bei größeren Sparrenabständen muss der PREVARIO 3.S in den Sparren montiert werden.

Liegt eine Dachplattenwelle direkt auf dem Sparren, kann entweder eine Einfassungsplatte montiert oder der PREVARIO Sunny Spezial verwendet werden. Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl bitte die genaue Anzahl an betroffenen Sparren bekanntgeben.

WICHTIG: Der PREVARIO Sunny Spezial kann nur in Verbindung mit dem PREVARIO Sunny verwendet werden.

Sparrenanzahl:	Stk

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN